URO電子工業株式会社

ウロクリーンエクセル5481型 保証書

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に修理されます場合は、本書をご用意の上、お買い上げの販売店又は、弊社までご依頼ください。

- ●※印欄に記入および販売店の捺印のないものは無効となりますのでご注意ください。
- ●本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

品名		ウロクリーンエクセル5481型						
製造番号								
保証期間		お買い上げ月より1ヶ年						
お買い上げ年 月 日		*		年	月	日		
お	※お名	前						
お 客 様	※ご住	所						
	電話※		()				
	※住所	・店名						
販売店								
	電話		()				

この保証書は本書(及び品質保証書)に明示した期間及び条件に基づき、無料修理をお約束するものです。 この保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理等についてご不明な点がございましたらお買い上げの販売店又は、弊社までお問い合わせ下さい。

URO電子工業株式会社

営業部 制御営業課

〒273-0046 千葉県船橋市上山町1-242-1 TEL.047-303-6680

押しボタン式水洗トイレ用自動水洗装置

UROCLEANEXCEL

ウロクリーンエクセル ―

-5481型

取扱説明書



このたびは、**ウロクリーンエクセル**をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

本製品を正しくご使用いただくためにも、この「取扱説明書」 を必ずお読みくださるようお願い申し上げます。

なお、お読みになった後は大切に保管しておいてください。



安全上のご注意(必ずお守りください)

警告事項



- ■取付け作業は、作業手順に基づき確実に行ってください。不完全な取付けは故障・事故の原因となります。
- ■使用済み電池は、ご使用となる地域の廃棄 方法にしたがって廃棄してください。
- ■万が一水が止まらなくなったときは、フラッシュバルブの止水栓を閉めてください。そのまま放置しておきますと漏水などの事故の原因となります。
- ■必ず上水道にてご使用ください。中水道や 異物を多く含む水を使用した場合、故障の原 因となります。
- ■濡れた手で電池の装着をしないでください。 感電やケガをする恐れがあります。
- ■本製品を仕様に記された指定範囲内の条件でご使用ください。指定範囲外の使用は故障・事故の原因となります。
- ■リチウム電池を充電・ショート・分解・加熱したり、火中に投げ込んだりしないでください。 破裂・発火などの原因となります。
- ■本製品は防滴構造ですが、電気製品のため 大量の水をかけると故障・事故の原因となります。
- ■本製品を屋外には設置しないでください。 故障・事故の原因となります。
- ■衝撃を加えたり、乱暴に扱うとカバーの破損や水漏れなど故障の原因となりますので、叩いたり、容器などをぶつけないよう注意してください。

- ■本製品をお客様ご自身で電池交換以外に分解・ 修理・改造はしないでください。故障・事故の 原因となります。
- ■本製品を凍結する恐れのある場所に設置しないでください。故障、事故の原因となります。
- ■固定ナットはしっかりと締めてください。落下や破損して故障やケガの原因になります。特に目隠しキャップは、付属のパッキンを使用し、しっかりと締めてください。水漏れの原因となります。
- ■規定内の給水圧力でご使用ください。故障 や水漏れの原因となります。
- ■電池交換表示LEDが点滅したら速やかに電 池を交換してください。放置しますと電池が液 漏れなどを起こし故障の原因となります。
- ■調整や電池交換などの後は、ケースやゴム ブッシュ等を元通り奥まではめ込んでください。 水の侵入などにより故障の原因となります。
 - ■お手入れの際には、ベンジン、アルコール、 シンナーなどは使用しないでください。表面 が変形・変色することがあります。お手入れは、 柔らかい布で軽く拭き取ってください。化学雑 巾を使用する際には、その注意書に従ってくだ さい。

取付け前の確認事項

下記のような場所は誤動作が生じる恐れがありますので設置前に必ず確認してください。(場合によっては取付けられないことがあります。)

- ①本体に太陽光が直接または反射して入射するような場所
- ②自動車のヘッドライトが当たるような場所
- ③強い赤外線を発生する機器がある場所
- ④強い電磁波を発生させる機器の近くの場所
- ⑤向かいあって設置されているようなトイレ
- ⑥弊社指定の対象バルブ以外が設置されているトイレ
- (7)上水道でない場所、上水道であっても異物を多く含む水を使用する場所
- ⑧凍結する恐れのある場所
- ⑨検知距離内に検知してしまう障害物がある場所


目次

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
取付け前の確認事項・目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
1 製品仕様	3
2 各部の名称(付属品を含む)	4
3 特長と作動のしくみ	5
4 取付け前のご注意	6
51 本体の取付け (TOTO社製T60タイプ) ····································	6.7
52 本体の取付け (INAX社製UFタイプ) ····································	8
5-3 本体の取付け (TOTO社製TG60Nタイプ・TG60タイプ) ·············	9
6 本体の取外し	10
7 センサユニットの調整	11
8 電池交換	12
9 メンテナンス	12
11 故障かな?と思ったら	13
12 アフターサービス・品質保証書	14

製品仕様

使 用 電 池	リチウム電池(CR-P2)	
検 知 方 法	赤外線反射方式	
検 知 距 離	約40cm以上(調整可能)	
水洗待機時間	8秒	
前水洗機能	2秒/なし(設定可能) 最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動	
本水洗機能	5秒/7秒(設定可能)	
保守水洗機能	最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間 水洗を行う。	
給水圧力	最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm²) 最高水圧0.78MPa(8kgf/cm²)	
強制作動ボタン	1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う。	
異常検知表示	30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒)	
電池交換表示	電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒) 電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示)	
電池寿命	約3年(4000回/月、使用したとしての計算値)	
質 量	約700g	
外形寸法	外径76mm(幅)×84mm(奥行き)×120mm(高さ)	

2 各部の名称(付属品含む)

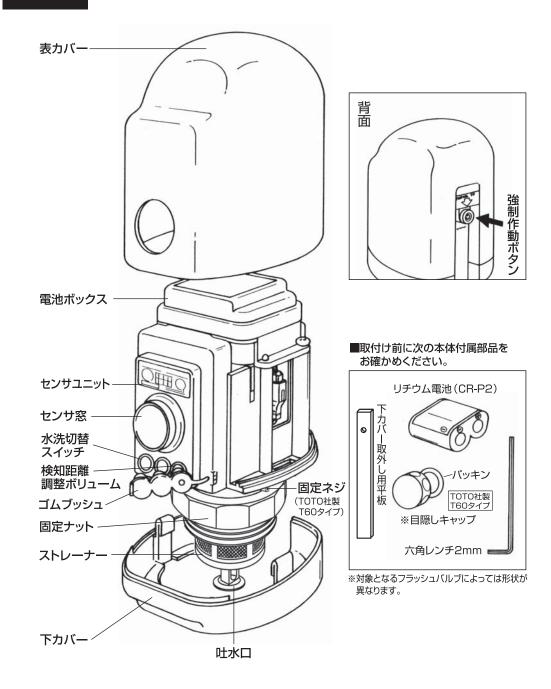


本体の取付け

TOTO社製T60タイプ

(8)

付属の目隠しキ ャップを押しボ タン部分に締め 込みます。パッ キンを忘れずに はめてください。

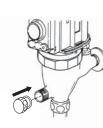

(9)

電池キャップの両側をつ まんで外し、リチウム電池 (CR-P2)を図の向きに 入れ、電池キャップを元 に戻します。(カチッと音 が出るまで)



まず止水栓を開いてく ださい。本体の前に立 って適正に水洗される かテストを行ってくだ

さい。(この時水洗時間お よび前水洗のON・OFFを 設定してください)


※電池装着後検知表示の 点灯時間は、約10分間です。 点灯時間内に調整できな かった時は、電池を外し40 秒以上放置してから再度電 池を装着してください。再 度約10分間点灯します。

(12)

表力バーを手前に引 きつけながらセンサ 穴を本体のセンサ窓 に合わせ、図のよう にカチッと音が出る まで差し込んでくだ さい。




(11)テストが終わりまし たら下カバーを図の ように下側からカチ ッと音が出るまで差 し込んでください。

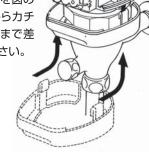

不凍結式フラッシュバルブへの 取付け方法

下カバーを最初に入れて おき、本体をセットしやす いように手前側に逃がし ※下カバーは調整などが全て ておいてください。 終了してからはめてください。

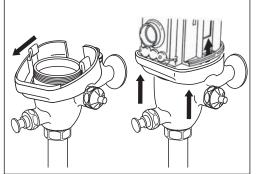

本体の取付け

INAX社製UFタイプ





2.スパナなどでカバーを左 にまわして取り外します。

を押しボタン部分には

め込み、既存のナット

で締め込みます。

3.フラッシュバルブの内部にあ るピストンバルブと押しボタ ンを取外します。(取外した部 品は保管しておいてください)

4)TOTO社製T

60タイプと


同じ手順で行

ってください。

(P79~12)

を参照)

固定ナット

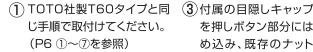

認します。

(2) INAX社製UFタイプフラッシュバ ルブのカバー部ネジは、バルブご とに若干のバラツキがあるため、 固定ナットに切り込みを入れ、ス ムースに回転するよう、予め切り 込みの隙間を大きめに調整して あります。もしも固定ナットのネ ジが硬く回りづらかったり、取付 け後便器に流れる水が止まらな いようであれば、固定ナットの止 めネジを付属の六角レンチ (2mm)にて時計方向に約180° 回し、隙間を広げて使用してくだ さい。

隙間が広がる 隙間が狭まる

切り込み (出荷時の隙間:約1.9mm)


止めネジ

六角レンチ (2mm)


-7-

本体の取付け


TOTO社製TG60Nタイプ・TG60タイプ

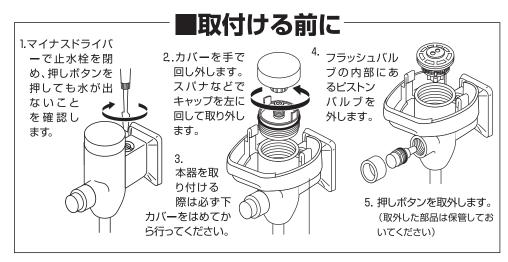


1) TOTO社製T60タイプと 同じ手順で行ってください。

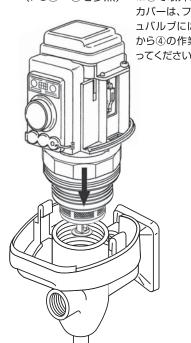

(P6①~⑥を参照) ※③で取外した下 カバーは、フラッシ ュバルブにはめて から④の作業を行 ってください。

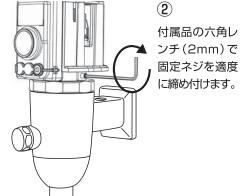


③付属の目隠しキ ャップを押しボタ ン部分に締め込 みます。

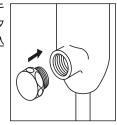



(4) TOTO社製T60タイプと 同じ手順で行ってください。 (P79~12を参照)


本体の取外し

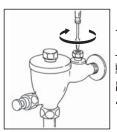

マイナスドライバーで 止水栓を閉め、強制作 動ボタンを押して、水が 出ないことを確認して ください。

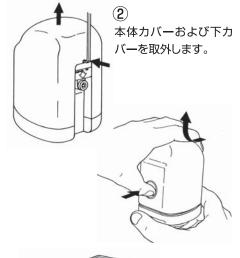

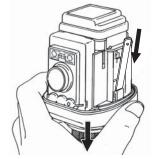

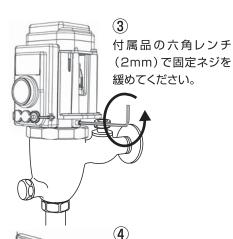


固定ナットをパイプレン チ(またはスライドレン チ)等の工具で緩めます。



本体をフレッシュバルブ からゆっくり引き上げて ください。

センサユニットの調整

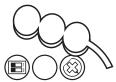

水洗切替

スイッチ

■検知距離調整ボリュームは、 出荷時3/4の位置(約40 cm…A4白紙に対する場合) に設定されていますが、動 作確認後必要に応じて調 整することができます。 ■前水洗ON・OFFおよび水洗時間の設定を変更する時は、電池を外して40秒以上放置してから再度電池を装着してください。


水洗時間の設定 (左の位置で5秒、 右の位置で7秒)



前水洗のON・OFF 左の位置でON (2秒水洗) 右の位置でOFF




検知距離調整 ボリューム

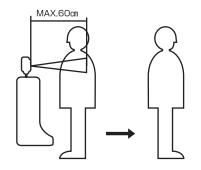

各フラッシュバルブに対応する本体固定ナット

TOTO社製	INAX社製	TOTO社製	TOTO社製
T60	UF	TG60N	TG60
		フラッシュ バルブ 本体の外径 約 [©] 45mm	フラッシュ バルブ 本体の外径 約®53mm

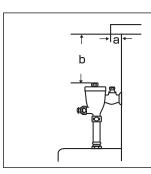

- ※フラッシュバルブの本体正面にメーカー名が表示されています。
- ※適合する型番であっても、変形や改造および周囲の状況により取付けられない場合があります。

■取付け場所も確認

左図のようにカウンターが飛び出したいる場合は 下記寸法の取付け空間が必要となります。 aが30mm以下の場合、h寸法の規定はありません。

aが30mm以上の場合は、b寸法は160mm以上必要です。

電池交換

電池の交換

電池交換が必要になると、人体を検知している時だけ、 検知・電池交換表示(表示LED)が、赤く点滅(1秒間に1回) しますので新しい電池と交換してください。

さらに電圧が低下すると検知・水洗を停止しますが、停止後24時間は表示LEDだけが点滅(3秒間に1回)します。

電池交換手順

- 1.本体表力バーを取外します。(P6.①②を参照)
- 2.電池キャップの両側をつまんで外し、古い電池を取外 します。
- 3.必ず、40秒間お待ちください。
- 4.新しい電池を装着します。
- 5.電池キャップを元に戻し、本体カバーを取付けてください。(P7.⑩を参照)

検知·電池 交換表示

9 メンテナンス

強制作動ボタン(本体裏側ボタン)

メンテナンスおよび清掃時など必要に応じて、強制的に 水洗作動ができます。また、3秒以上連続して押し続け ると、10分間作動を停止させることができます。解除 する場合は、3秒以内に1回押すと解除します。

- ■汚れを落とす際には、乾いたやわらかい布で拭いて ください。
- ■シンナー、ベンジン、アルコール類液、酸・アルカリ性 洗剤、研磨材等は使用しないでください。傷や変色、 変形などの原因となります。
- ■ブラシ、タワシ類などでこすると傷の原因となります。
- ■センサ窓の汚れや傷は、誤動作による故障・事故の原因となります。 汚れたときにはやわらかい布で拭いてください。



故障かな?と思ったら…

修理を	依頼される前に、次のこ	とを確認してください	
症状	確認していただくこと	処置のしかた	参照ページ
	止水栓は開いていますか	閉じていれば開いてください	P.6
水が出ない	電池切れしていませんか	電池切れでしたら、新しい電池 と交換してください	P.12
	電池が正しくセットされていま すか	向きが違っていたら正しい向 きに直してください	P.12
	人を正しく検知していますか(検 知距離が短すぎませんか)	検知距離調整ボリュームで3/4 (約40cm)に設定してください	P.11
検知直後に水が	前水洗機能/OFF	前水洗機能/ON	P.11
快和直接に水が 出ない	前水洗機能/ON 連続使用時は、働きません。 (約2分以内)		P.5
人が居ないのに	センサの検知距離が長く、壁な どを検知していませんか	検知距離調整ボリュームで検 知距離を縮めてください	P.11
時々水が流れる	センサ窓が汚れていませんか	汚れていたらきれいにしてく ださい	P.12
電池寿命が極端 に短い	センサの検知距離が正しく調整されていますか(壁などを検知し続けると表示LEDが点灯し、異常検知である事を表示します)	検知距離調整ボリュームで検 知距離を縮めてください	P.11
人が居ないのに	電池は切れていませんか	電池が切れていたら新しい電 池と交換してください	P.12
表示LEDが点滅 している	センサ・検知距離が長く壁など を検知していませんか	検知距離調整ボリュームで検 知距離を縮めてください	P.11
水の量が多すぎる	水洗時間の設定は適正ですか	7秒の設定なら5秒に設定してく ださい。又は、フラッシュバルブ の止水栓で水量の調整はできます	P.11
*下記の	D症状の時は、必ず止水栓を	閉めてから確認してください	
	固定ナットが緩んでいませんか	固定ナットを工具で本体が緩ま ない程度に締め付けてください	P.6.10
	フラッシュパルプ内に、汚れ・腐 食・異物が付いてませんか	フラッシュパルプ内をきれいに してください	P.10
水が止まらない	フラッシュバルブ内で、凍結し ていませんか	凍結していたら解凍してください	P.10
	上水道でご使用していただい ていますか	中水道や異物を多く含む水を使用 している場合、本体内部の部品に 故障が起こった可能性がございま す。 販売店へご連絡ください	_

以上の確認をされても、元に戻らない場合はお求めになった販売店へご連絡ください

11 アフターサービス

- 1.保証書は取扱説明書の裏面に付いています。お買い上げ日などの記入及び記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 2.保証期間はお買い上げ日より1年間です。万一故障の際は、保証書及び品質保証書に基づき修理いたします。お買い上げの販売店又は弊社までお申しつけください。
- 3.保証期間を経過した後、修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店又は弊社までご相談ください。修理により本品の機能が維持できる場合には、ご希望により 有料で修理いたします。
- 4.本品の修理対応年数(機能を維持するために必要な部品の最低保有年数)は製造終了後5年といたします。なお、期間経過後も故障内容によっては、修理が可能な場合もありますのでお買い上げの販売店、又は弊社までお問い合わせください。

品質保証書

- 1.取扱説明書等に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店又は、弊社が無料 修理いたします。
- 2.保証期間内にて故障して無料修理をお受けになる場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店又は、弊社にご依頼ください。
- 3.保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
- (1)使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2)お買い上げの後の落下などによる故障、及び損傷。
- (3)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害や異常電圧による故障、及び損傷。
- (4)本書の提示がない場合。
- (5) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入及び販売店の捺印のない場合、あるいは字句を書きかえて訂正印のない場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 5.本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

※その他ご不明な点は、販売店又は、弊社までお問い合わせ下さい。